SCOSCHE

TA2048F

IN-DASH INSTALLATION KIT FOR 2003-08 TOYOTA COROLLA

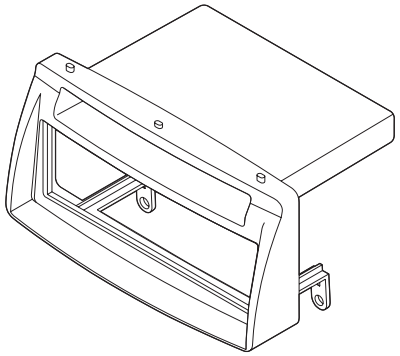

INTRODUCTION/PRELIMINARY

This premium installation kit is for 2003-08 Toyota Corolla vehicles. Included are all the parts you need to mount your car stereo or CD player into your vehicle's dash. Refer to the individual instruction in this manual to remove your vehicle's factory radio and assemble the kit.

CAUTION

DISCONNECT YOUR VEHICLE'S NEGATIVE BATTERY TERMINAL BEFORE THE INSTALLATION TO HELP PREVENT ELECTRICAL DAMAGE. WE RECOMMEND THE USE OF A VOLT/OHM METER OVER A TEST LIGHT TO CHECK WIRING. A TEST LIGHT OR GROUNDED WIRE PROBE CAN CAUSE DAMAGE TO THE VEHICLE'S COMPUTER AND/OR DIAGNOSTIC SYSTEMS. AVOID ALL FACTORY AIRBAG WIRING - AIRBAGS CAN ACCIDENTALLY DEPLOY CAUSING SERIOUS INJURY OR DEATH.

NOTES

- See your vehicle's instructions for any special tools your installation might require.
- Read all instructions accompanying your car stereo for proper wiring and mounting instructions.

CAR STEREO CONNECTORS

PROVIDE EASY CONNECTION OF YOUR CAR STEREO TO FACTORY WIRING HARNESS.

TAO21F
1982-up Toyota Car Stereo Connector

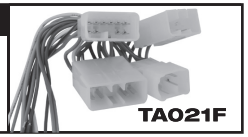

STOP

IMPORTANT!

DO NOT RETURN PRODUCT TO THE RETAILER

IF YOU NEED ASSISTANCE OR REPLACEMENT PARTS

CALL US *TOLL FREE*: 1-800-621-3695 X3

HOURS MON-FRI *8AM-5:30PM (PST)* SATURDAY *8AM-2PM (PST)*

LIABILITY DISCLAIMER

This instruction booklet is based on carefully documented data and research of automobile dash disassembly, wire harness/codes and information pertaining to installation of this kit (TA2048F) in 2003-08 Toyota Corolla vehicles. Scosche Industries, Inc. cannot be held responsible for discrepancies/inconsistencies that may occur due to the automobile manufacturing changes or options, or damage that may occur in the automobile during the installation of components while using this booklet.

If you have any further questions, call our toll free technical help line at: **1-800-621-3695x3**

©2012 SCOSCHE INDUSTRIES, INC.

SCOSCHE

TA2048F

KIT D'INSTALLATION SUR TABLEAU DE BORD POUR TOYOTA CAROLLA 2003 à 2008

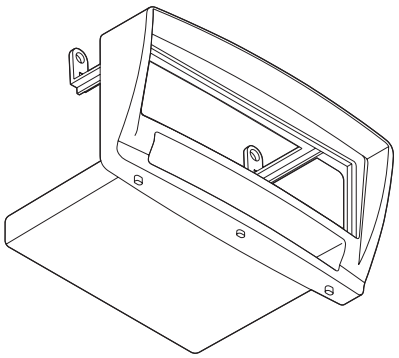

INTRODUCTION / PRÉLIMINAIRE

Cette trousse d'installation de première qualité et pour les véhicules Toyota Carolla de 2003 à 2008. Toutes les pièces dont vous avez besoin pour assembler la radio de votre auto ou le lecteur de CD dans le tableau de bord de votre véhicule, sont incluses. Consultez les instructions individuelles dans ce manuel pour enlever la radio d'origine de votre véhicule et assembler la trousse.

ATTENTION :

DÉBRANCHEZ LE CÂBLE NÉGATIF DE BATTERIE DE VOTRE VÉHICULE AVANT DE PROCÉDER À L'INSTALLATION. NOUS RECOMMANDONS L'USAGE D'UN VOLT/OHMMÈTRE EN PRÉFÉRENCE À UNE LAMPE DE TEST POUR LA VÉRIFICATION DU CÂBLAGE. UNE LAMPE DE TEST (SONDE DE FIL DE MISE À LA TERRE), SI ELLE EST UTILISÉE DE MANIÈRE INAPPROPRIÉE, PEUT CAUSER DES DOMMAGES À L'ORDINATEUR DU VÉHICULE ET/OU AU SYSTÈME DE DIAGNOSTIQUE DU CÂBLAGE. ÉVITER DE TOUCHERLE CÂBLAGE DE SAC GONFLABLE INSTALLÉ À L'USINE – LES SACS GONFLABLES POURRAIENT SE DÉPLOYER ACCIDENTELLEMENT ET CAUSER DES BLESSURES GRAVES OU LA MORT.

REMARQUES

- Voir les directives applicables à votre auto pour tout outil spécial que votre installation pourrait exiger.
- Lire toutes les directives qui accompagnent votre stéréo / lecteur de cassette pour le câblage et l'installation appropriés.

CONNECTEURS POUR RADIO D'AUTO

OFFRE UNE CONNECTION FACILE DE LA RADIO DE VOTRE AUTO À L'HARNAIS DE CÂBLAGE D'ORIGINE.

TAO21F

Connecteur pour radio d'auto Toyota 1982 et plus

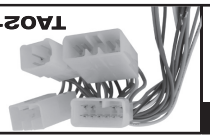

ARRÊT

IMPORTANT!

Ne retournez pas le produit au détaillant!

SI VOUS AVEZ BESOIN D'ASSISTANCE EN CE QUI CONCERNE L'UTILISATION OU DES PIÈCES MANQUANTES

***Veuillez D'ABORD nous contacter au* 1-800-621-3695 ext 3 Numéro gratuit, assistance technique sans frais**

HEURES: Du lundi au vendredi 8:00 a.m. to 5:30 p.m. (PST) Samedi 8:00 a.m. to 2:00 p.m. (PST)

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ

Ce livret d'instruction est basé sur des données soigneusement documentées et sur la recherche du désassemblage de tableau de bord d'automobile, des codes et des assemblages de câbles et autre information concernant l'installation de ce kit (TA2048F) sur les véhicules Toyota Corolla 2003 à 2008. Scosche Industries, Inc. ne peut pas être tenue responsable pour les différences et/ou les inconsistances qui pourraient se produire en raison des changements ou options apportés à l'usinage des véhicules, ou des dommages qui pourraient se produire par l'installation des pièces durant l'usage du présent livret.

Si vous avez des questions, appelez: **AIDE TECHNIQUE 1-800-621-3695, ext. 3**

©2012 SCOSCHE INDUSTRIES, INC.

FACTORY STEREO REMOVAL

2003-08 TOYOTA COROLLA

1. Remove shifter bezel.
2. Remove center knob in climate control and extract (1) Phillips head screw.
3. Remove climate control panel and pockets using fingers.
4. Extract (4) 10mm bolts from radio brackets, pull away, disconnect and remove.

STEREO ASSEMBLY

FLATFACE DIN/DETACHABLE FACEPLATE/PULLOUT (DIN-E) RADIOS

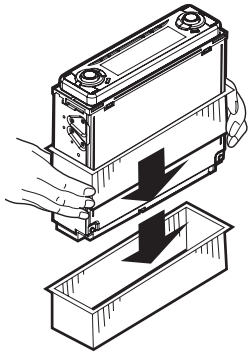

REMOVE SLEEVE FROM AFTERMARKET STEREO

The mounting sleeve must be removed from the radio first! Your radio may be snapped into its sleeve.

1. Locate the locking mechanism on your DIN stereo sleeve (typically) on the side.
2. Slip mounting sleeve towards rear of stereo and remove.

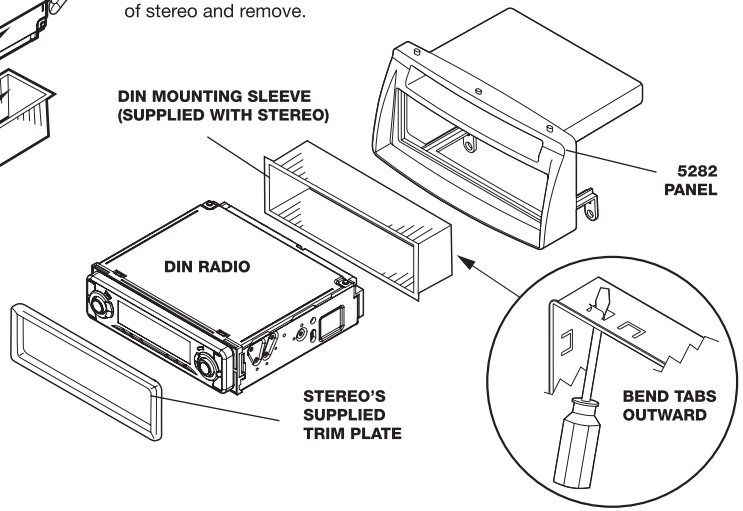

MOUNTING THE STEREO

Slide the mounting sleeve (metal shroud) into the panel's radio opening and bend all available mounting tabs outward (see inset). Slide the radio into the mounting sleeve once it has been fastened to the kit panel until the radio locks into place.

FACTORY WIRING CODES

FRONT PEAKER & POWER PLUG

1 = Right Front Negative
2 = Left Front Negative
3 = Accessory +12V
4 = +12V Constant, Battery
5 = Right Front Positive
6 = Left Front Positive
7 = Chassis Ground
8 = Empty
9 = Empty
10 = Illumination +12V

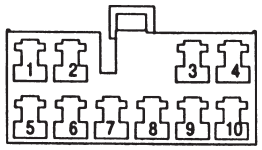

REAR SPEAKER PLUG

1 = Right Rear Negative
2 = Left Rear Negative
3 = Right Rear Positive
4 = Empty
5 = Empty
6 = Left Rear Positive

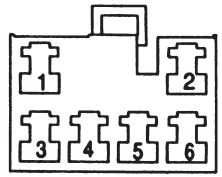

NOTE: View looking at mating side of plug (wires exit other side).

ENLÈVEMENT DE LA RADIO D'ORIGINE

TOYOTA CAROLLA 2003 à 2008

1. Enlevez l'encadrement du levier de vitesse.
2. Enlevez le bouton du centre du contrôle de la température et une (1) vis à tête Phillips.
3. Enlevez la panneau de contrôle de la température et les pochettes avec vos doigts.
4. Enlevez les quatre (4) boulons des supports de la radio, tirez, débranchez et enlevez.

ASSEMBLAGE DE LA RADIO

CÔTÉ PLAT DIN/PLAQUETTE DÉTACHABLE/(DIN-E) RADIOS DÉTACHABLES

ENLEVER LE MANCHON DE LA RADIO

Il faut d'abord enlever le manchon de montage de la radio ! Il se peut que la radio soitenclenchée dans son manchon.

1. Situez le mécanisme de verrouillage sur votre manchon DIN de a radio (d'habitude) sur le côté.
2. Glissez le manchon de montage vers l'arrière de la radio et enlevez-le.

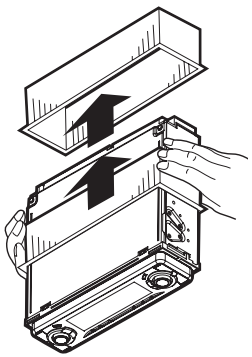

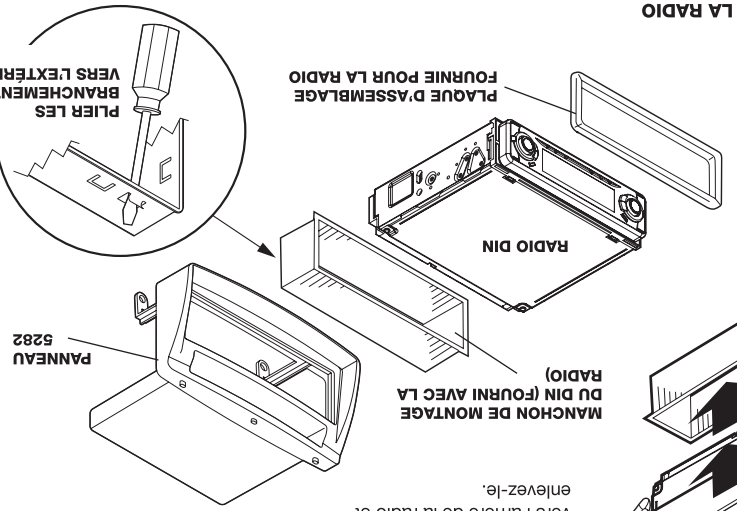

MONTAGE DE LA RADIO

Glissez le manchon d'installation (entouré de métal) à l'intérieur de l'ouverture de la radio du panneau et tournez toutes les attaches de montage vers l'extérieur (voir l'encadré). Glissez la radio à l'intérieur du manchon d'installation une fois qu'il a été attaché au matériel du panneau jusqu'à ce la radio se verrouille en place.

CODES DE CÂBLAGE D'ORIGINE

FICHE DE HAUT-PARLEUR AVANT ET D'ALIMENTATION

1 = Avant droit négatif
2 = Avant gauche négatif
3 = Accessoire de +12 V
4 = +12 V constant, batterie
5 = Avant droit positif
6 = Avant gauche positif
7 = Mise à la masse du châssis
8 = Vide
9 = Vide
10 = Éclairage +12 V

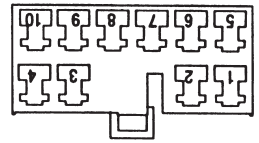

FICHE DE HAUT-PARLEUR ARRIÈRE

1 = Arrière droit négatif
2 = Arrière gauche négatif
3 = Arrière droit positif
4 = Vide
5 = Vide
6 = Arrière gauche positif

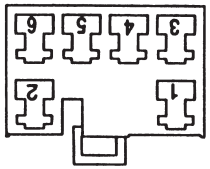

REMARQUE : Visualisez en regardant le côté de la fiche (les fils sortent de l'autre côté).